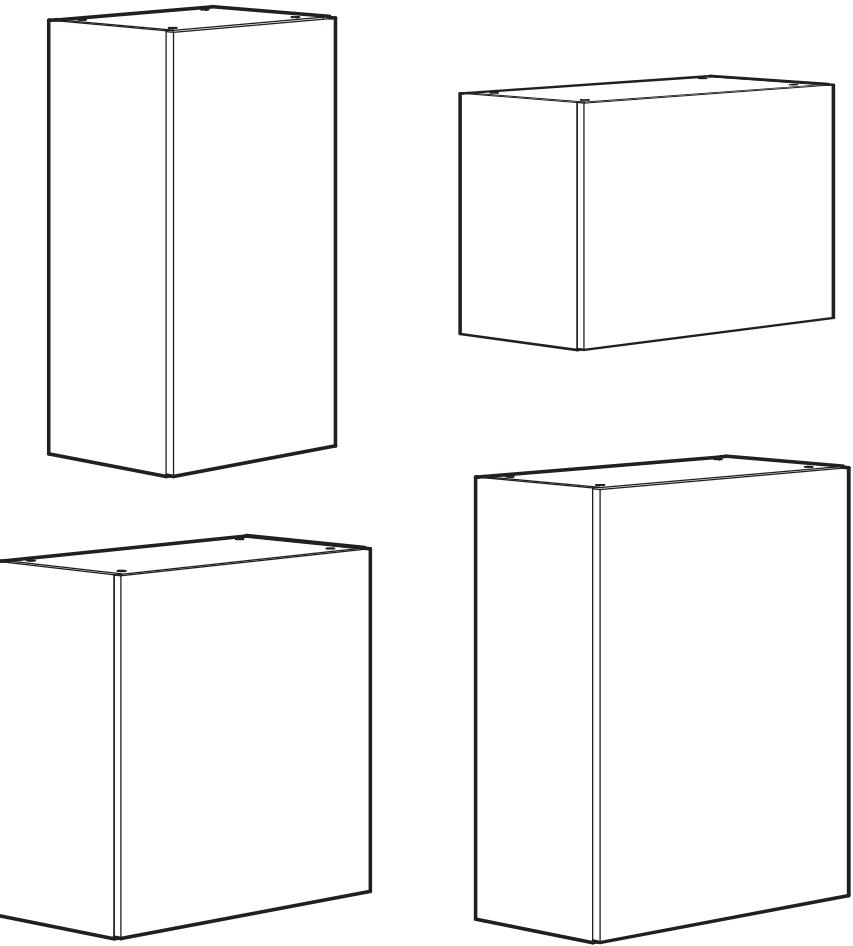


Шкаф навесной 40x75, 60x40, 60x60, 60x75



ИС0000020

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА КУХОННОЙ МЕБЕЛЬЮ

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C
- Старайтесь нагружать выдвижные кухонные ящики равномерно.
- Не применяйте излишних усилий при открывании и закрывании фасадов, выдвижных и подъемных систем.
- Не оставляйте без необходимости открытymi/выдвинутыми дверцы/ящики. Страйтесь не открывать/выдвигать одновременно смежные дверцы шкафчиков/ящики.
- В кухонных шкафах и ящиках рекомендуется использовать специальные резиновые коврики, а также размещать полностью сухую посуду, чтобы избежать намокания и разбухания мебели.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, поэтому периодически следует подтягивать винты, шурупы, болты и гайки.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛЕШНИЦ

- При монтаже столешницы кромки и контур выреза под установку мойки и установку варочной панели необходимо дополнительно обработать силиконовым герметиком во избежание разбухания.
- Для ухода за лицевой стороной столешницы регулярно проводите влажно-сухую уборку с помощью бумажной или тканевой салфетки, чистой ветоши или эластичной губки;
- Не оставляйте на длительное время влажные предметы (тряпки, губки для мытья посуды, мокрые столовые приборы, размораживающиеся продукты и т.д.) на поверхности столешницы. При попадании воды на какой-либо стык убирайте её как можно скорее.
- Не разделяйте и не режьте продукты на поверхности столешницы. Используйте для этого разделочные доски.
- Не размешайте непосредственно на поверхности столешницы предметы, имеющие температуру выше 150°C, поскольку при этом возможно возникновение в месте контакта неудаляемых изменений цвета и фактуры декора;
- Для удаления загрязнений не применяйте абразивные и агрессивные моющие средства.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ И ФАСАДОВ

Не допускается:

- Подвергать мебельные корпуса и фасады тепловому воздействию выше +70°C и воздействию пара:
 - открывать на длительное время разогретый духовой шкаф;
 - открывать посудомоечную машину сразу после окончания цикла мойки;
 - оставлять включёнными на длительное время разогревающиеся осветительные приборы или обогреватели;
 - включать конфорки варочной плиты без включения вытяжки, если вытяжка является встраиваемой в шкаф;
 - кипятить чайник в непосредственной (менее 40 см) близости от фасадов и корпусов (под фасадами / корпусами)

Это может привести к деформации, разбуханию и отслоению покрытия корпуса / фасада.
- Подвергать корпуса и фасады механическому воздействию(контакт с острыми предметами, трение, удары);
- Применять для ухода за корпусами и фасадами абразивные порошки и растворители для очистки поверхностей . Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Очистку изделий следует проводить как можно скорее после образования загрязнений;

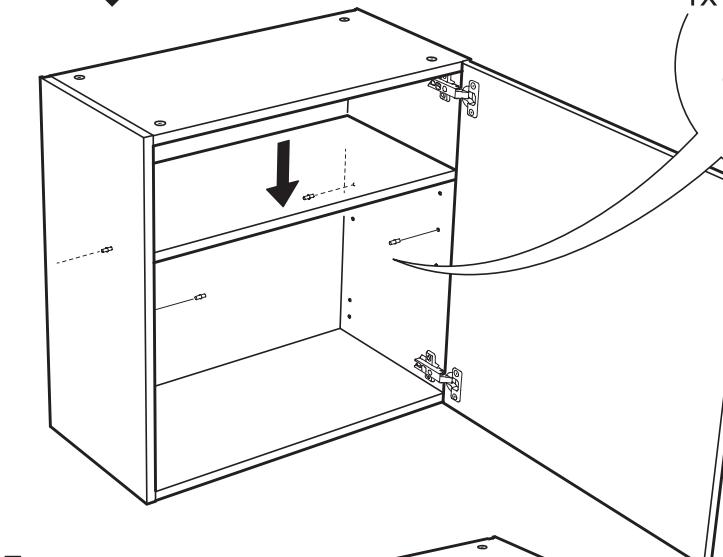
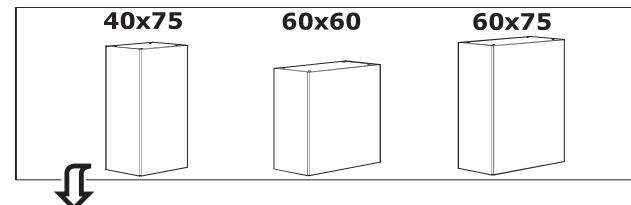
Это значительно снижает риск образования разводов, пятен и повреждений;
- Снимать защитную пленку с фасадов (при наличии таковой) следует только после окончательной установки мебели;
- Для изделий с глянцевой поверхностью рекомендуется обработка поверхности антистатическим средством для снятия статической нагрузки.




ВНИМАНИЕ!

- Гарантийный срок на кухонный гарнитур -2 года.
- Производитель не несет ответственности за дефекты и поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, самостоятельной транспортировки и ненадлежащего хранения мебели.
- Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, повлекшее возникновение каких-либо дефектов мебельного изделия в целом и (или) его частей/элементов, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- При замене повреждённых элементов оттенок новых элементов может отличаться от образца.
- Несоблюдение правил эксплуатации может привести к сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя элементов мебели.



20







21




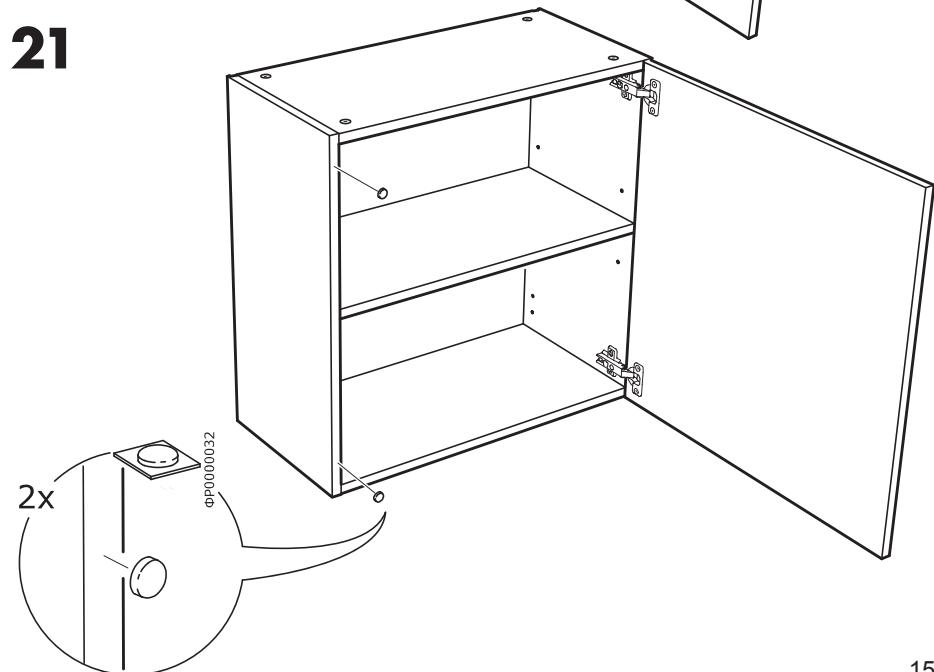


18

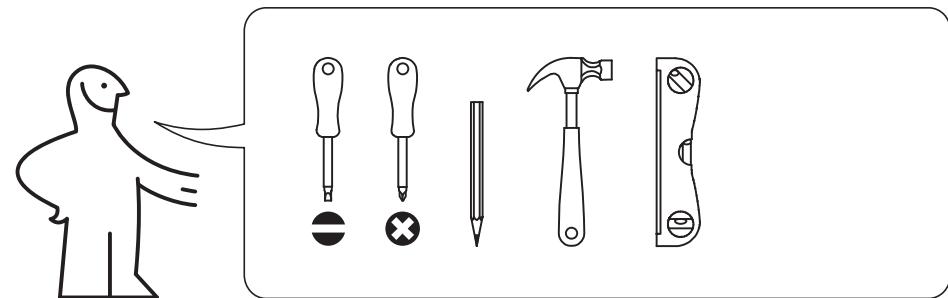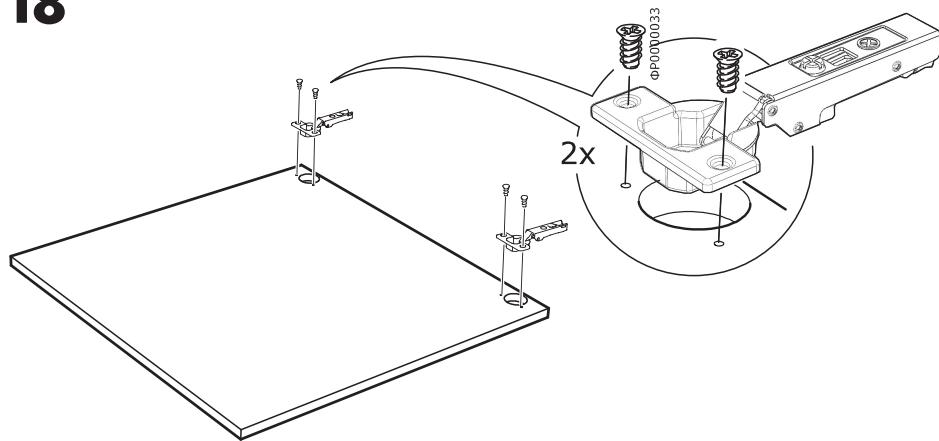


19

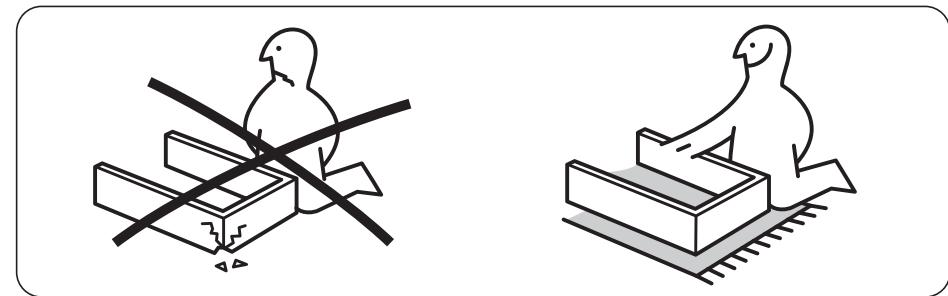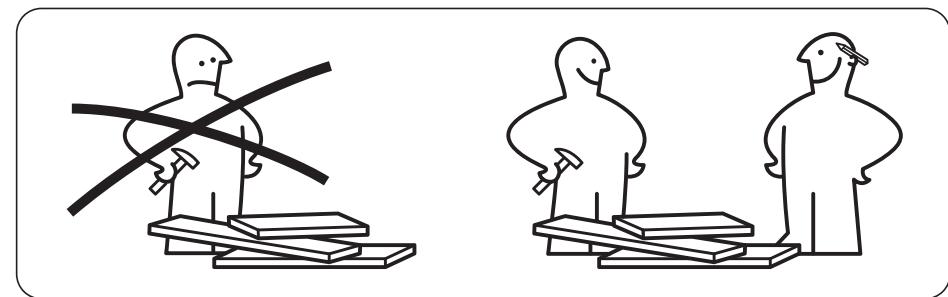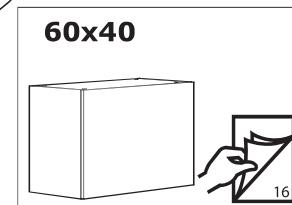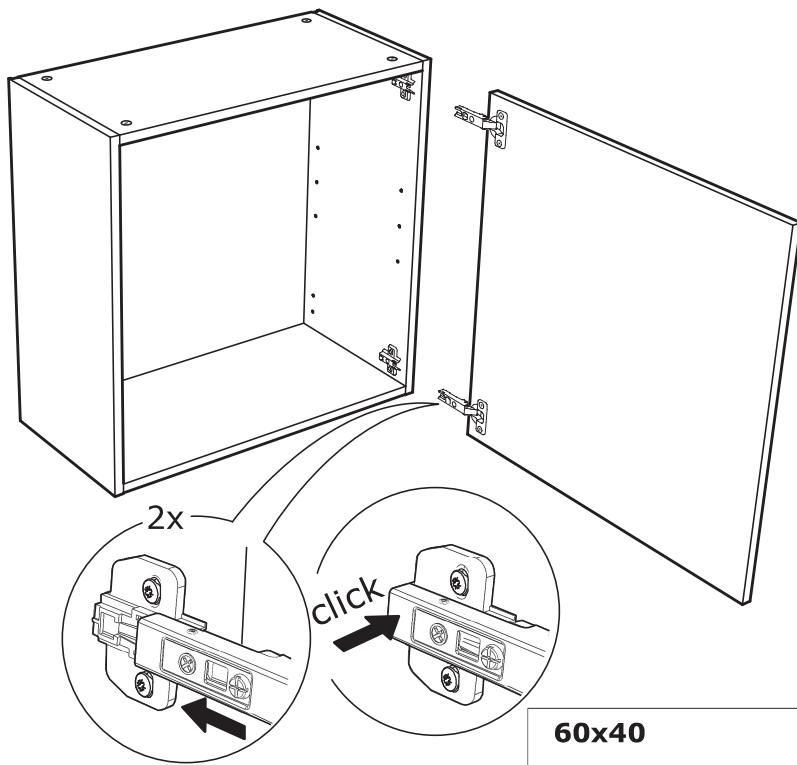

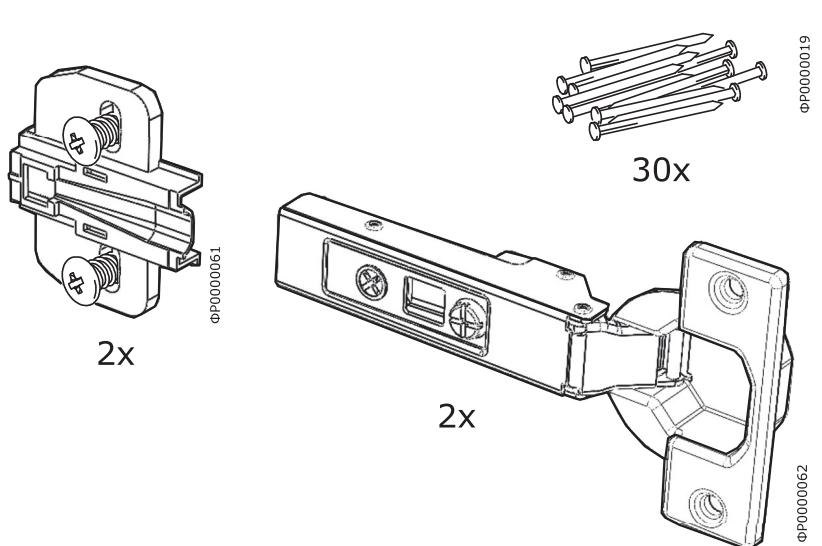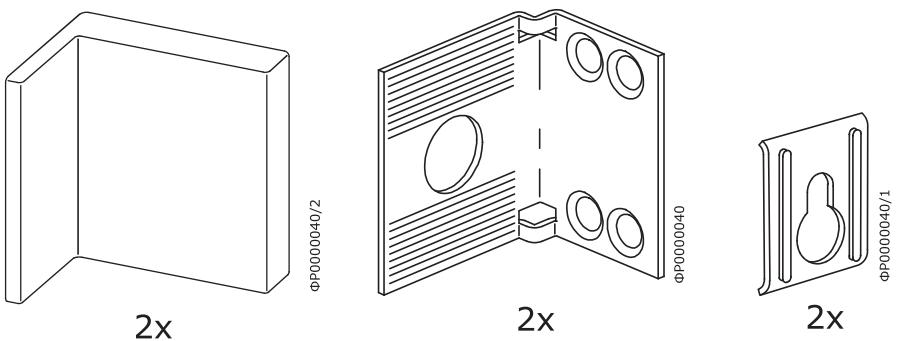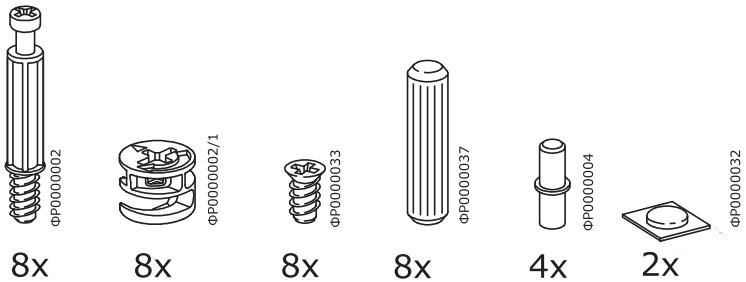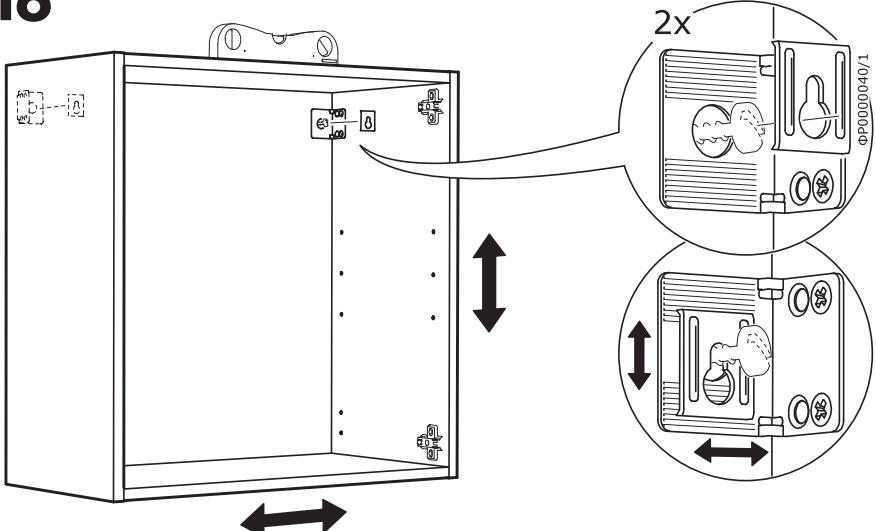16

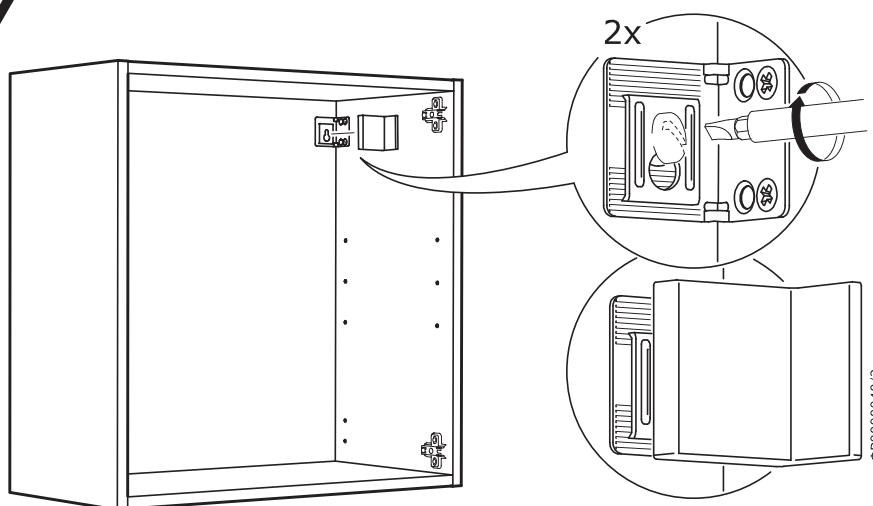В наборе фурнитуры могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции. Ручки и крепеж идут в комплекте, при установке ручек используйте шаблон.

17

ВНИМАНИЕ!

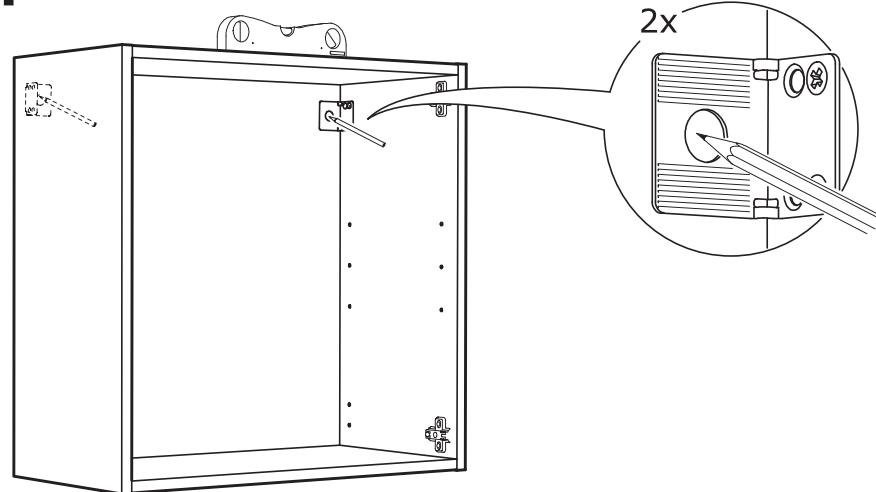
Важная информация
Внимательно прочтайте.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

**Сохраните эту
информацию
для справок в
дальнейшем.**


**Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене**

Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.


14




15




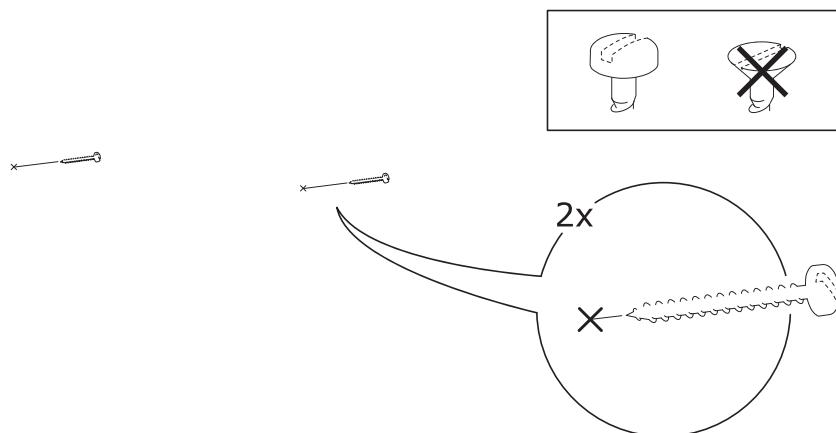






1



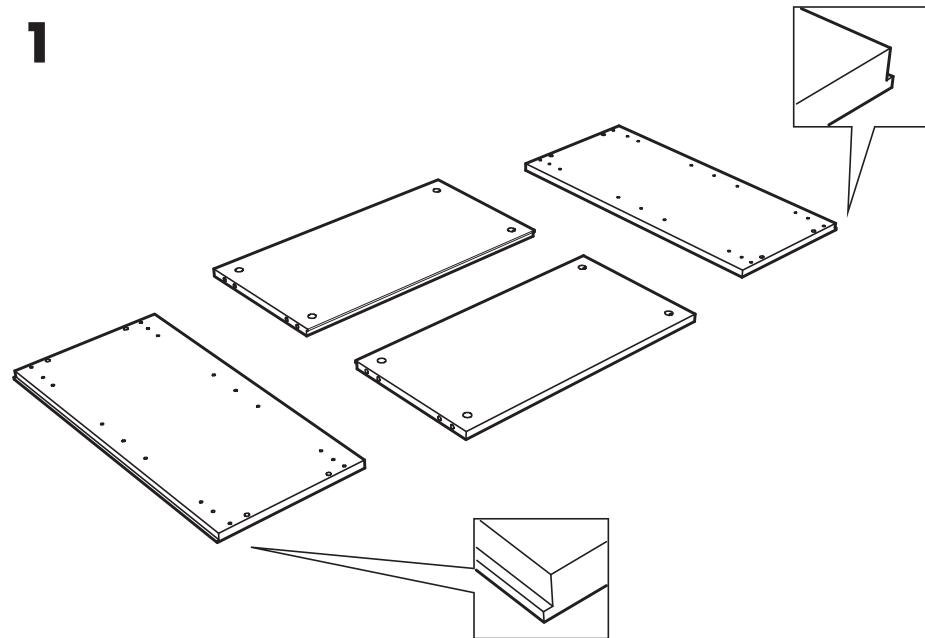


2

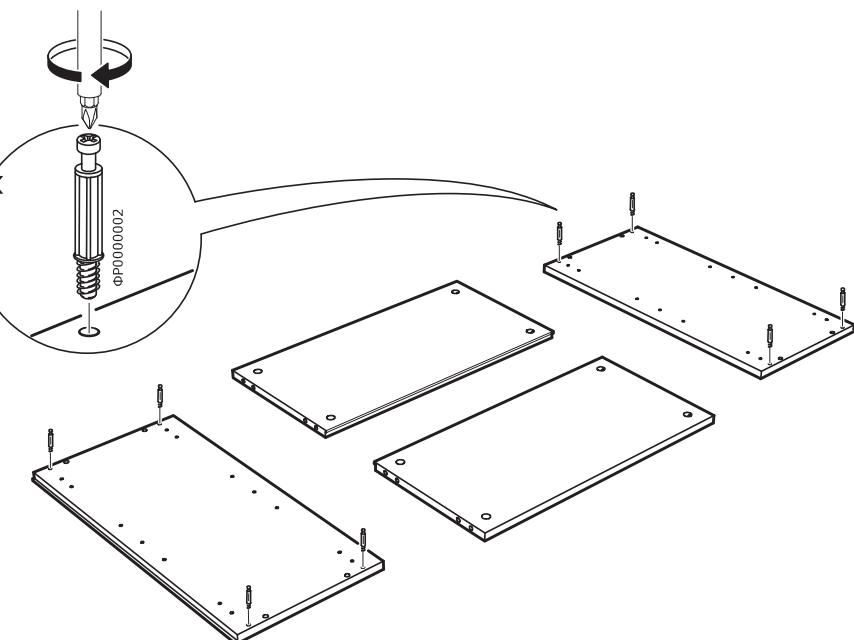

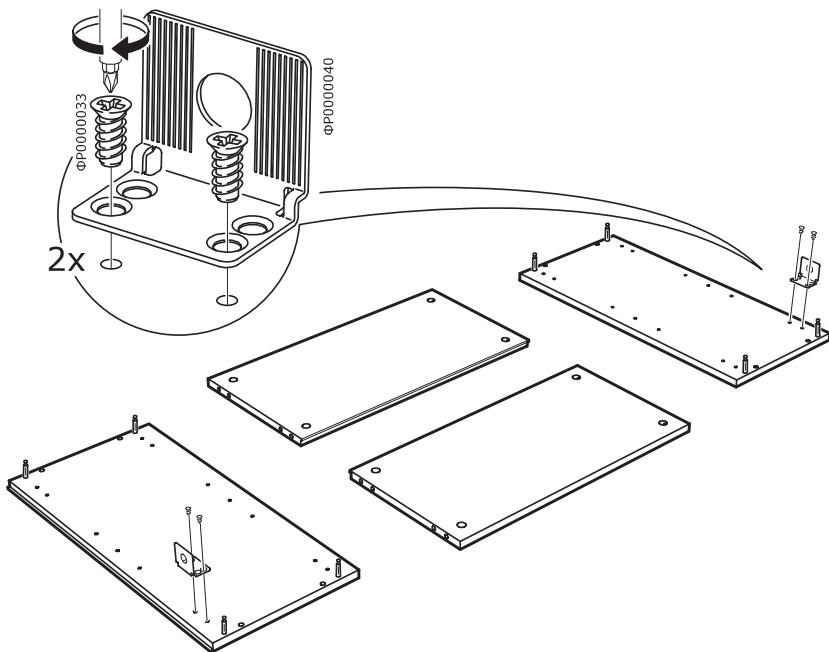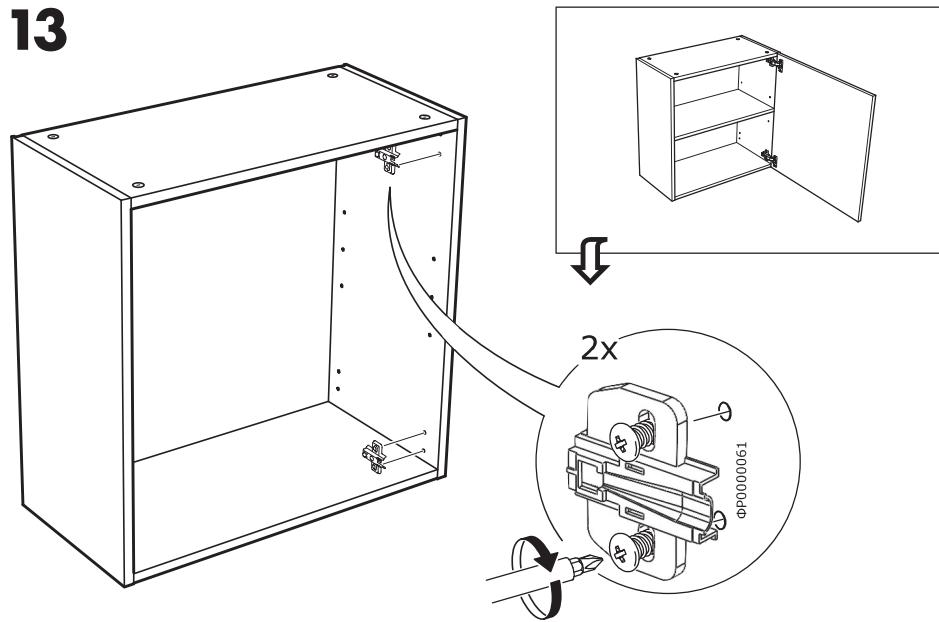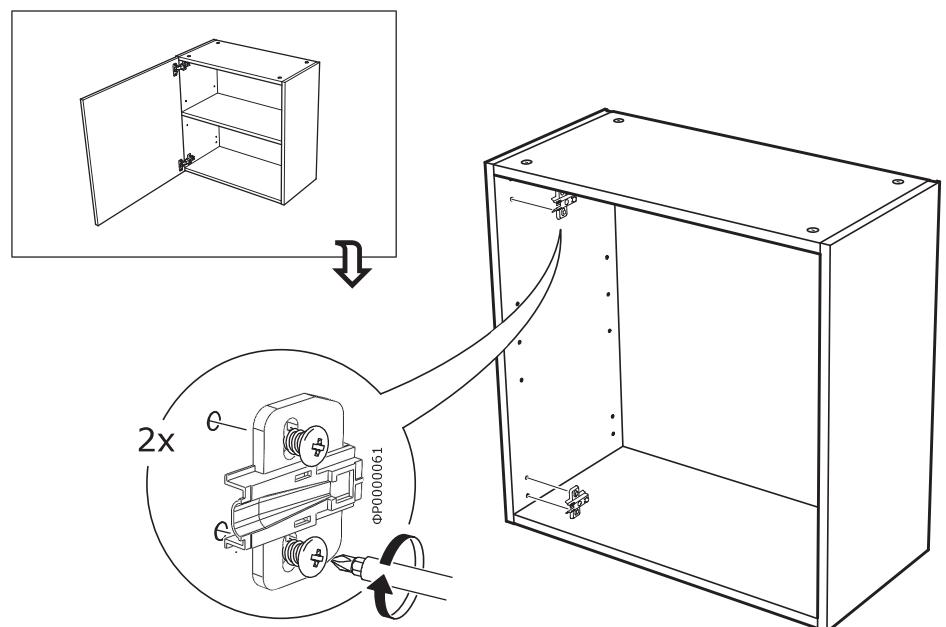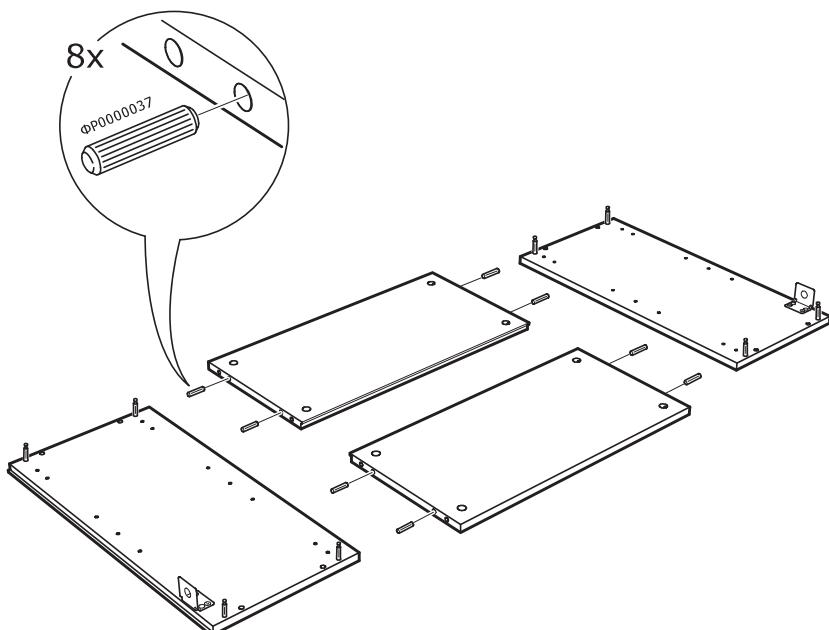3**13****4**

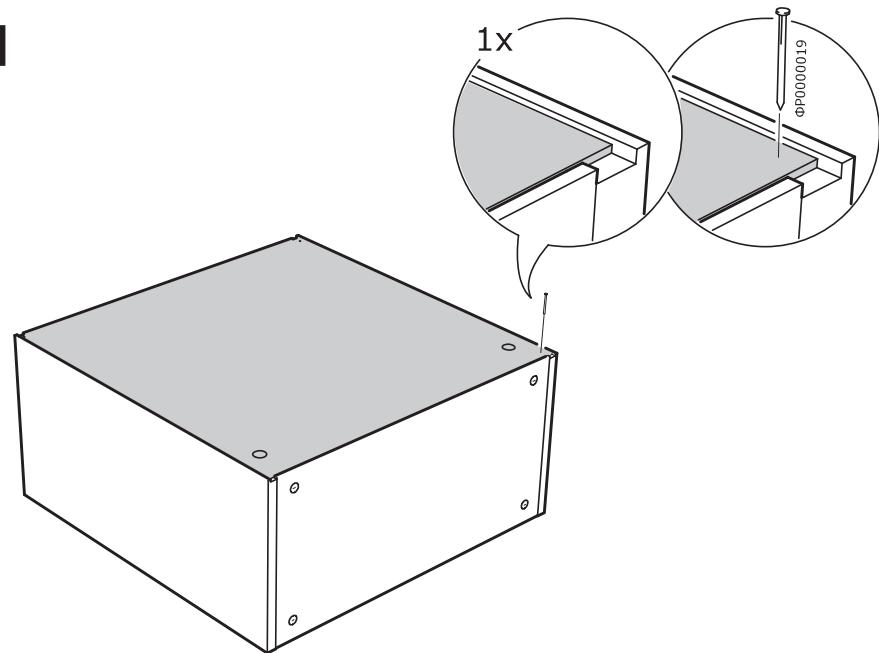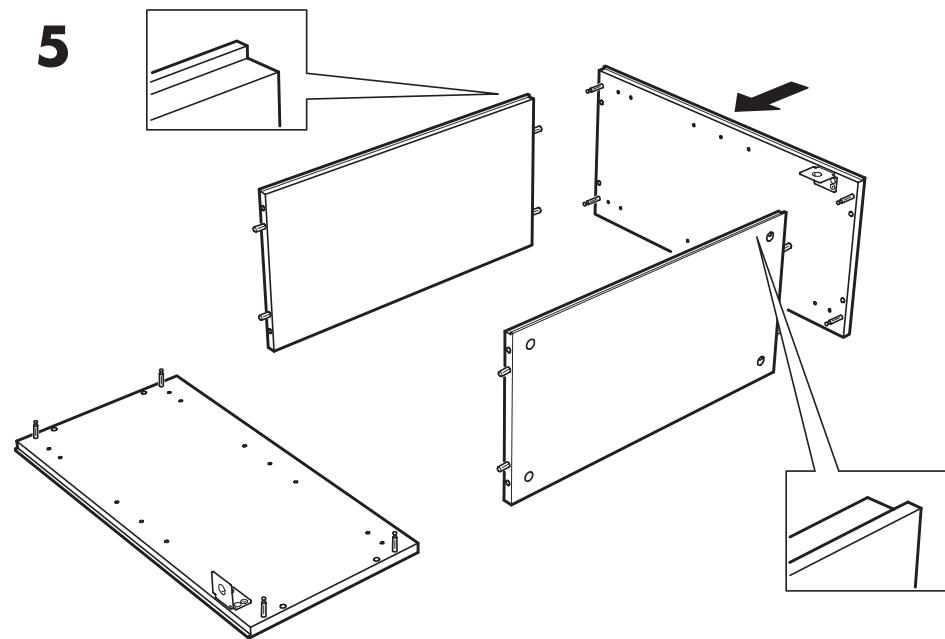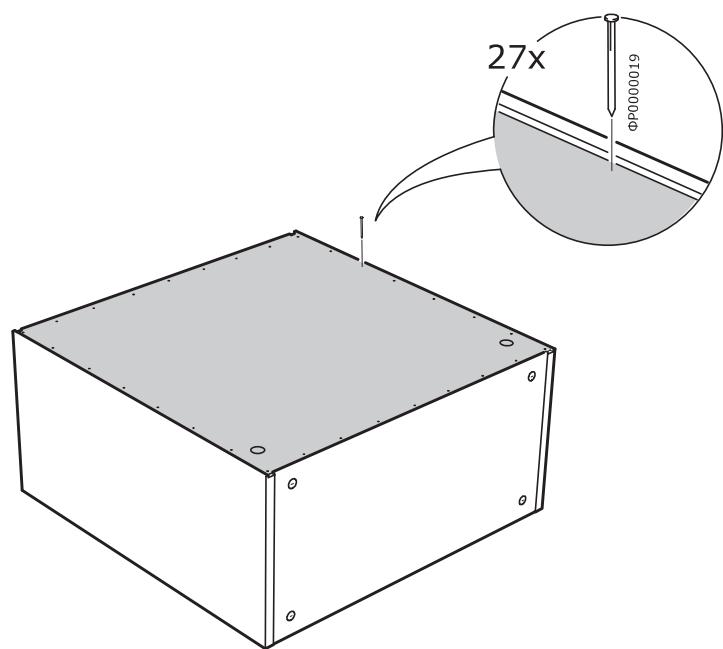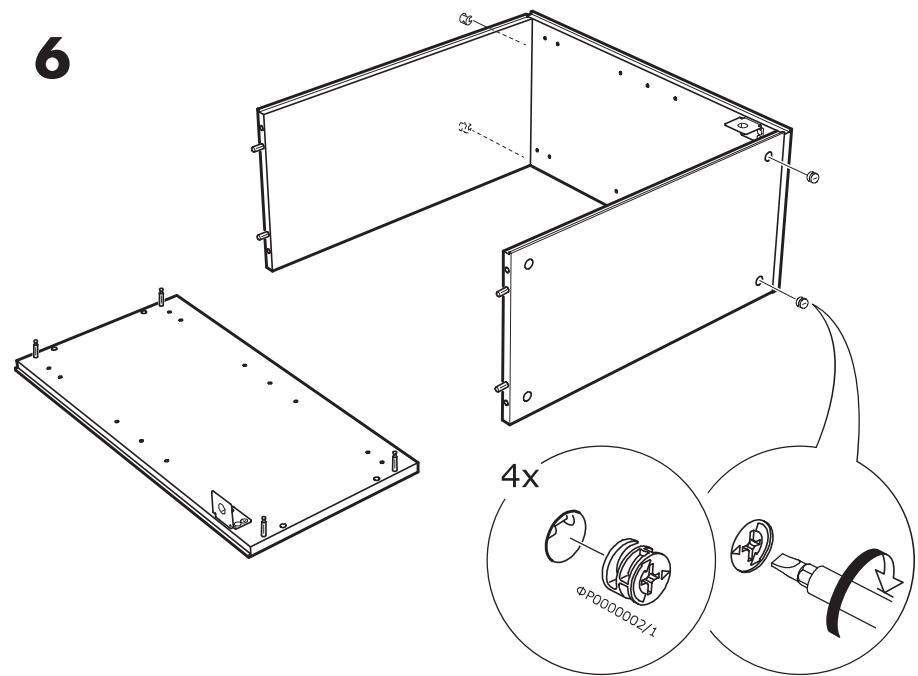11**5****12****6**

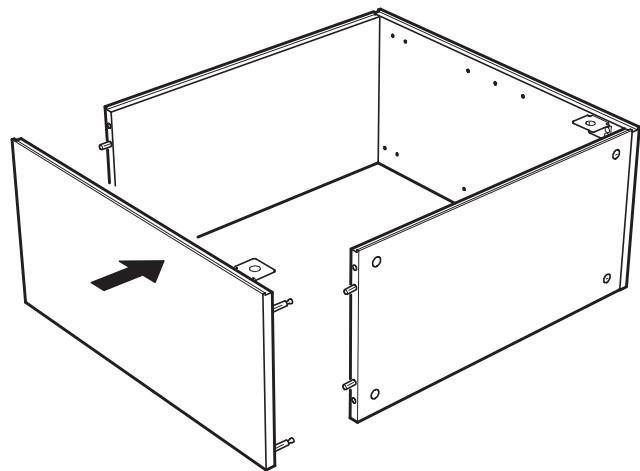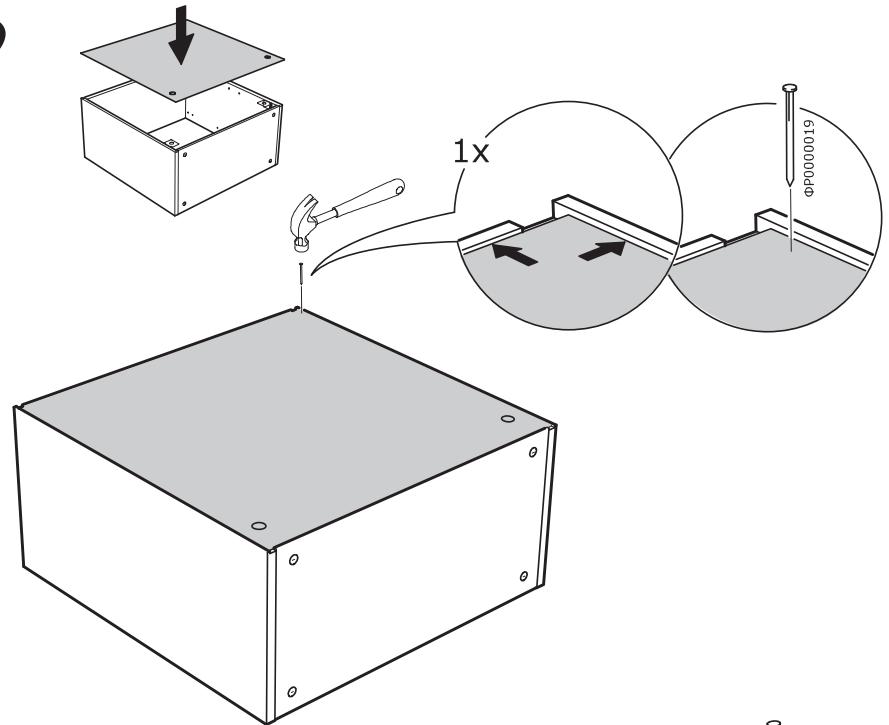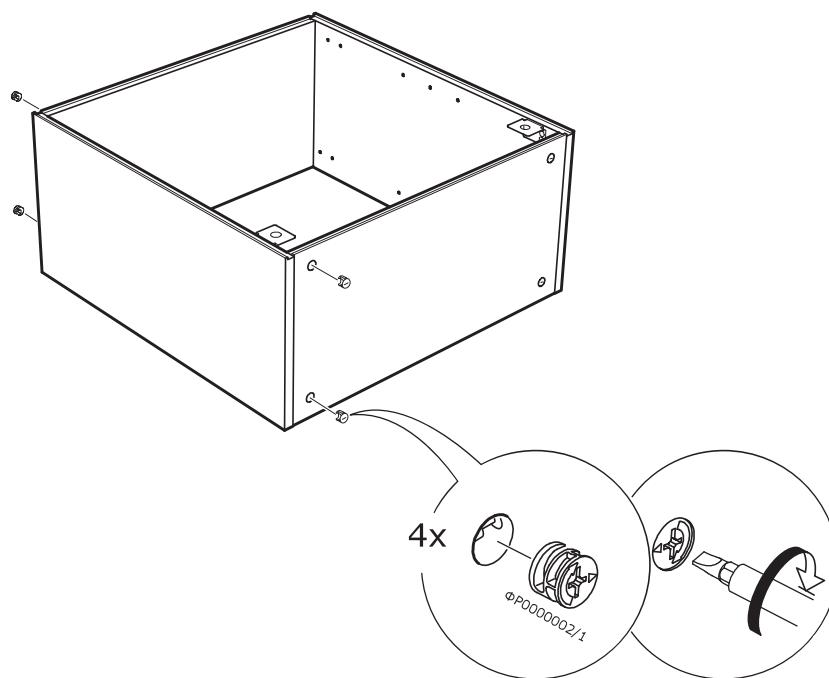7**9****8****10**