


askona

СПИТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Инструкция по сборке кровати 200*090 Mellow (Меллоу) 220K001

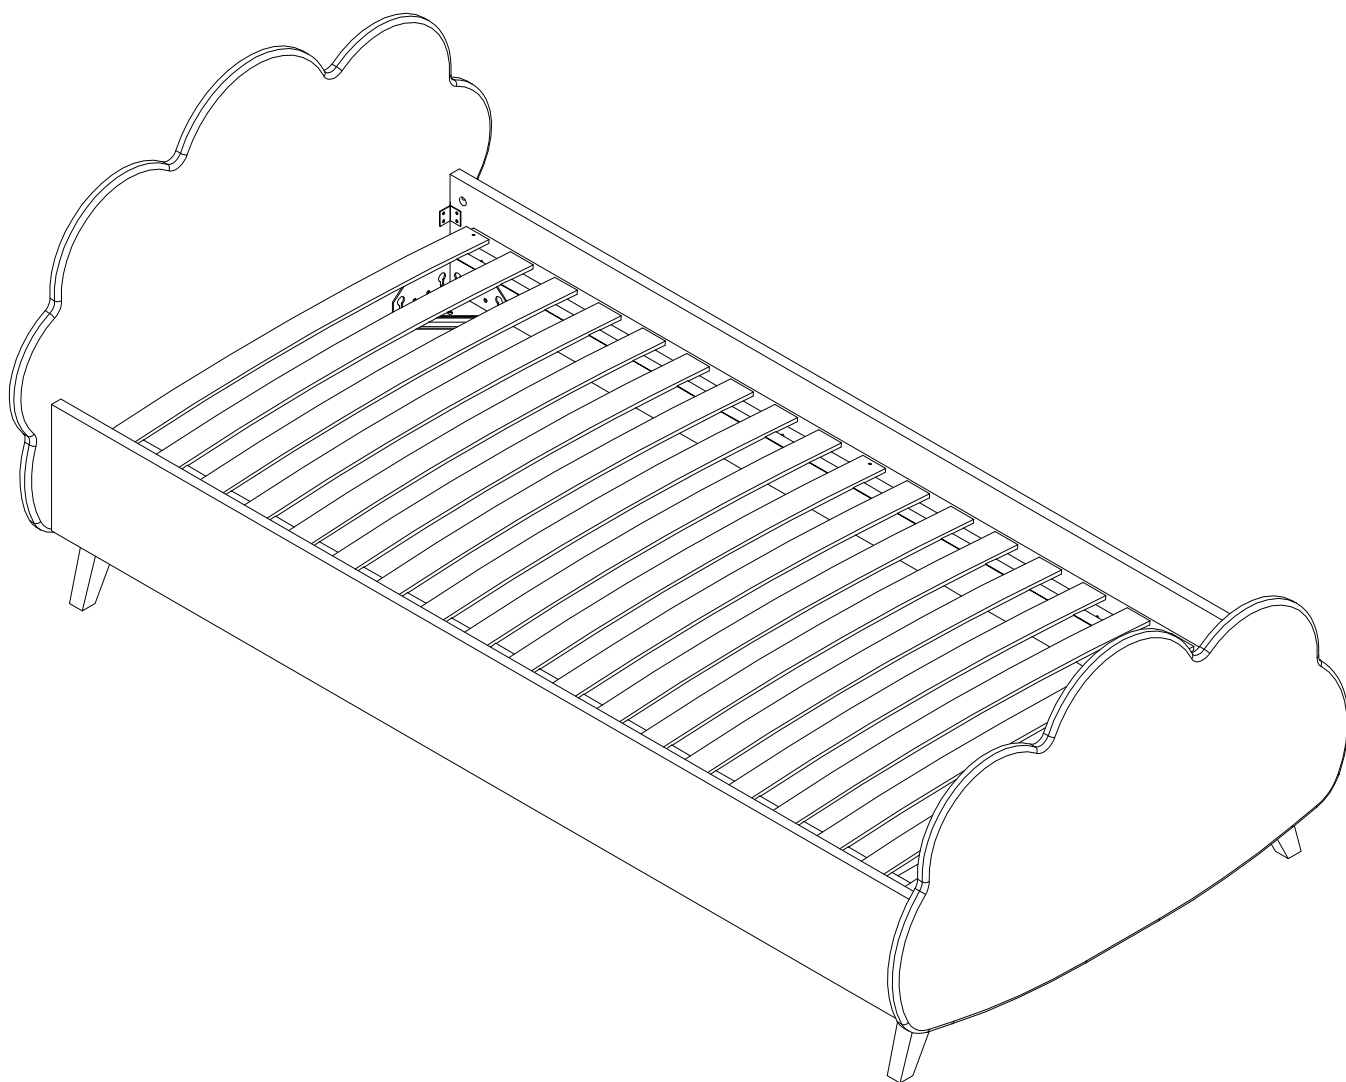

ТР ТС 025/2012


Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 009.01 01786
от 08.06.2023 г., действительна до 07.06.2028 г. включительно


Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU

Перед сборкой


1. Проверить вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. В ходе эксплуатации корпусной мебели может происходить ослабление узлов резьбовых и эксцентриковых соединений, которые необходимо подтягивать с периодичностью от условия интенсивности использования.


Для сборки вам понадобится:

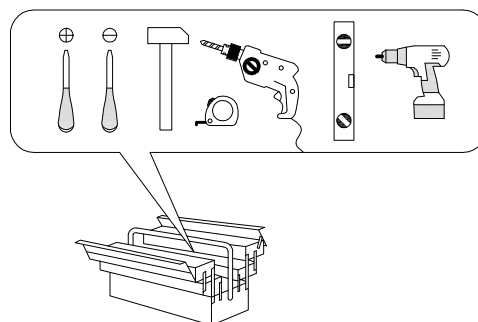

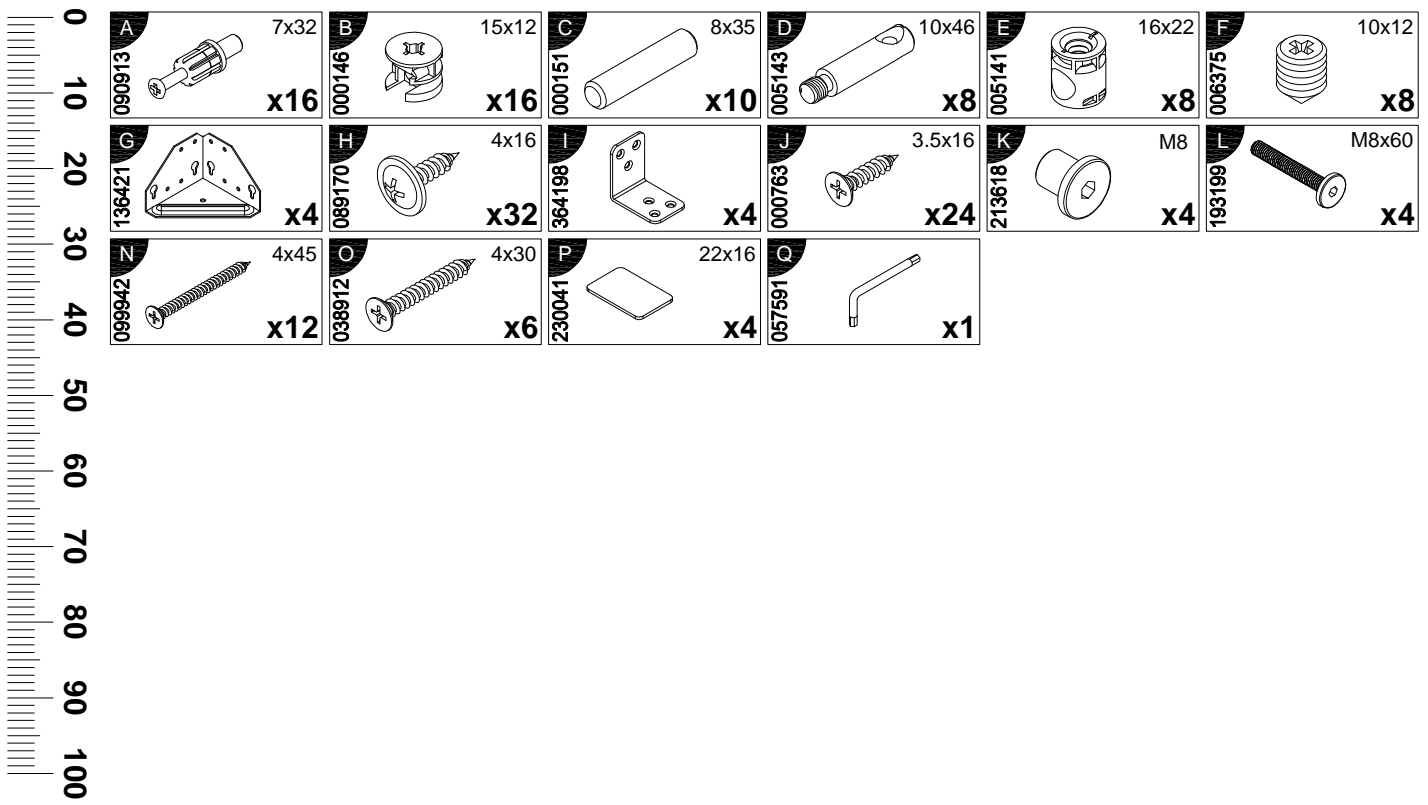


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1114x772x19	1	3	4	2010x256x22	2	2
2	1064x607x19	1	3	5	1900x48x35	2	2
3	910x300x22	2	1	6	100x38x152	4	1
				7	1907x884x26	1	1

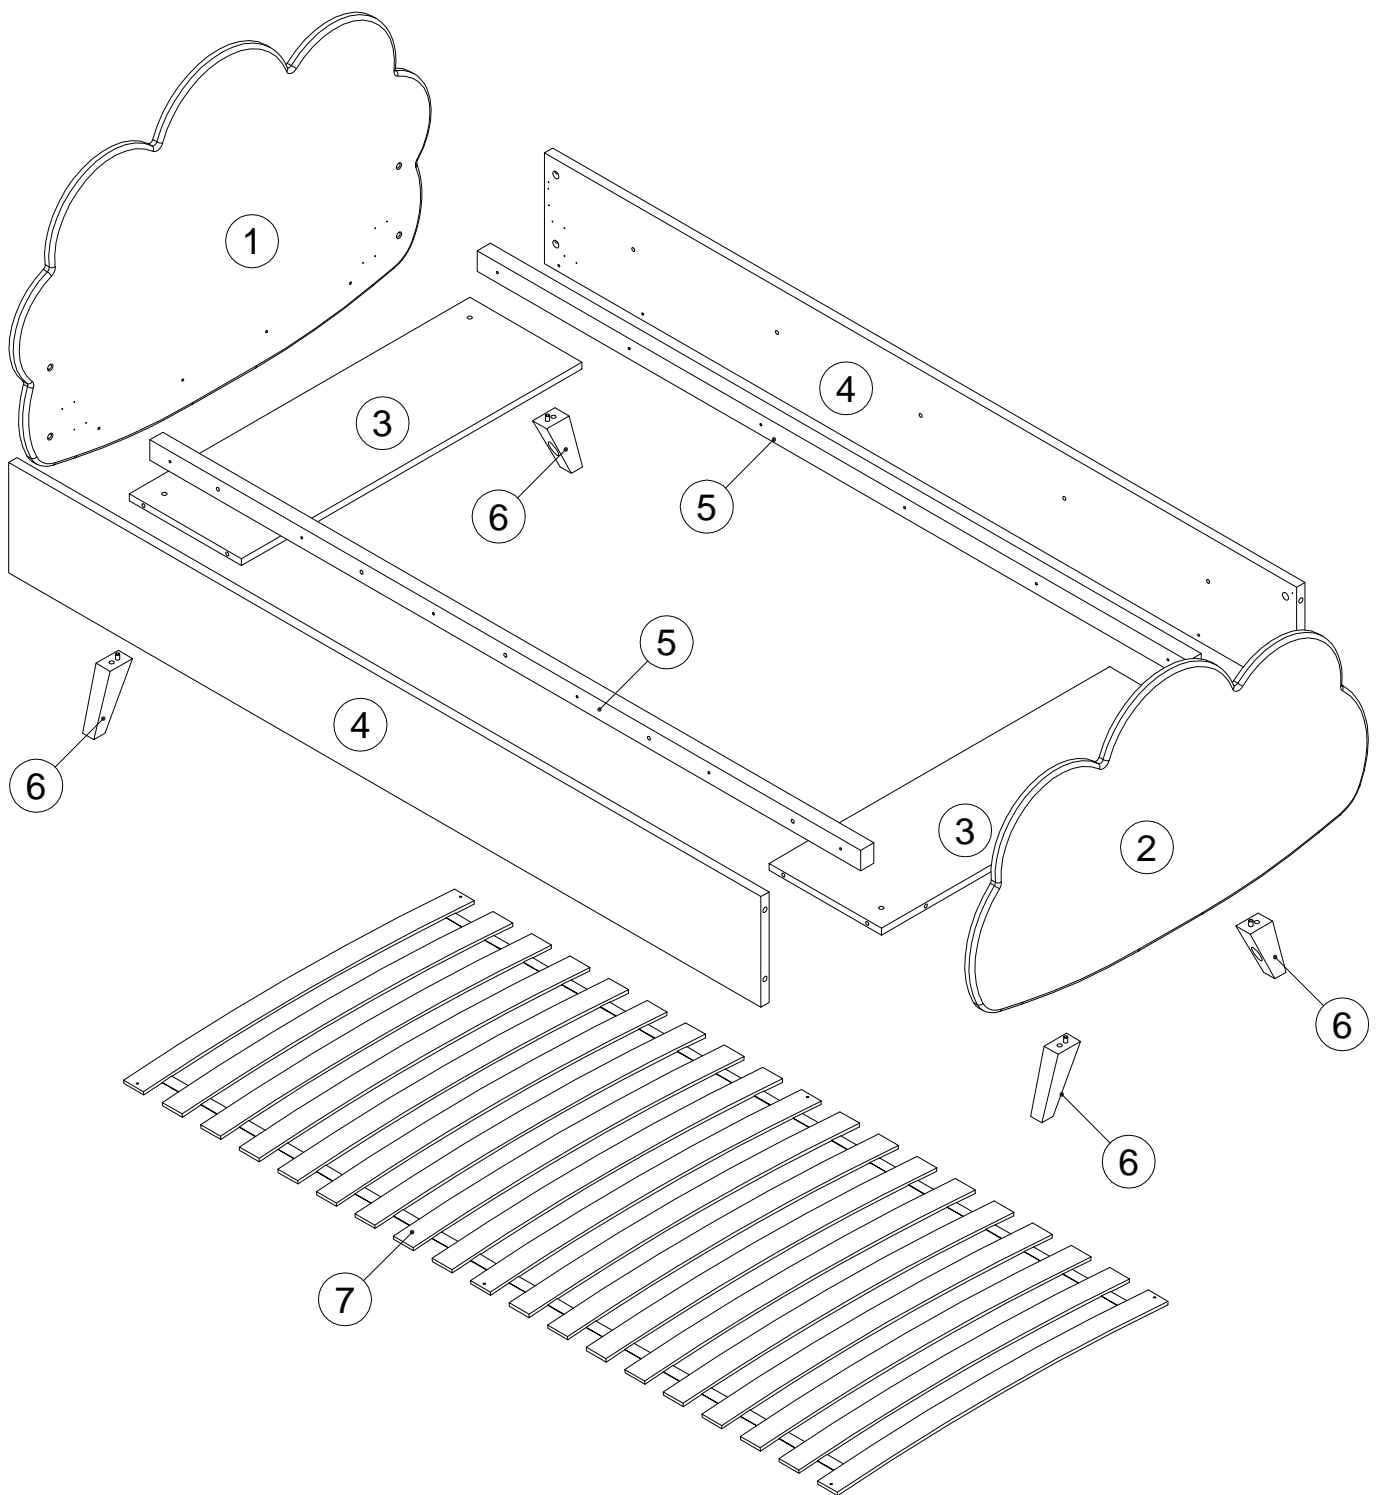


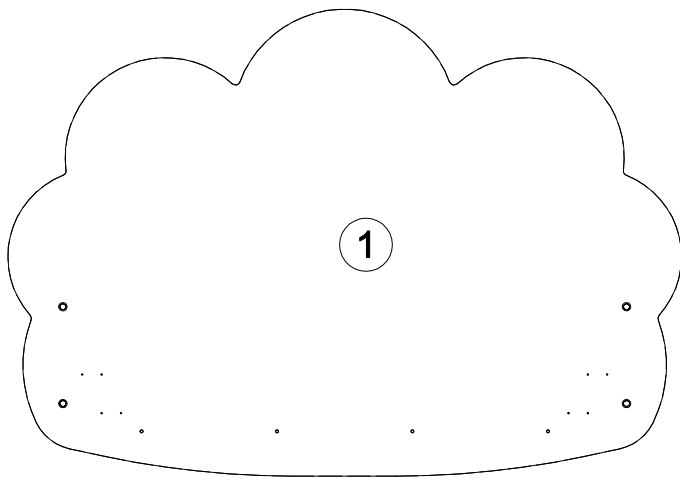


1114x772x19

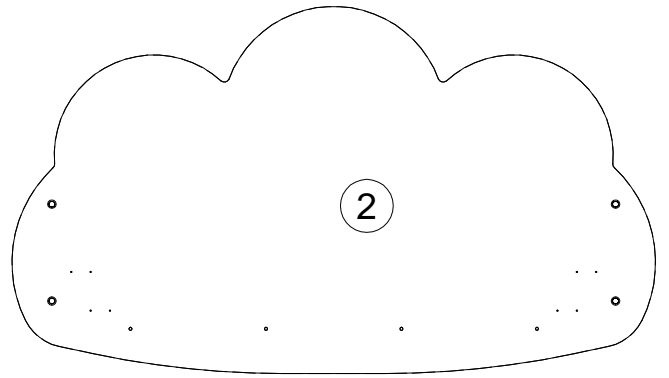


1064x607x19

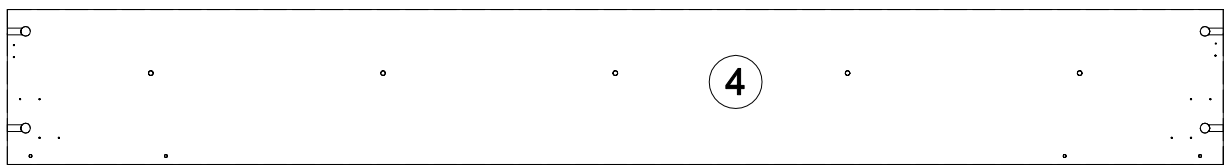


2010x256x22




1900x48x35

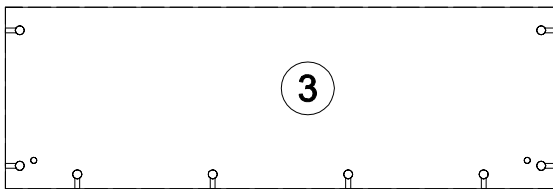



910x300x22






100x38x152

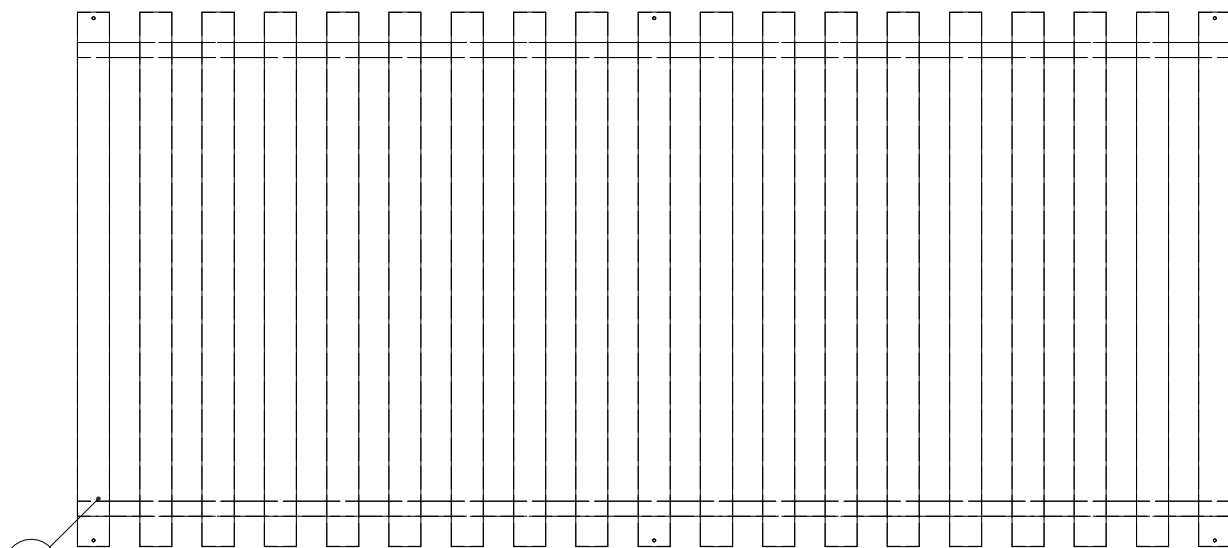


1907x884x26

A 090913	 7x32	D 005143	 10x46
	x8		x8

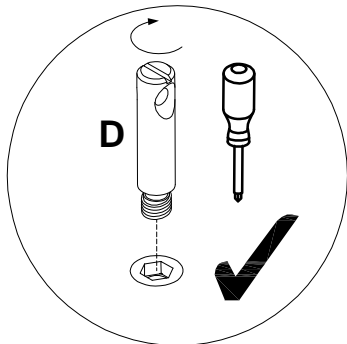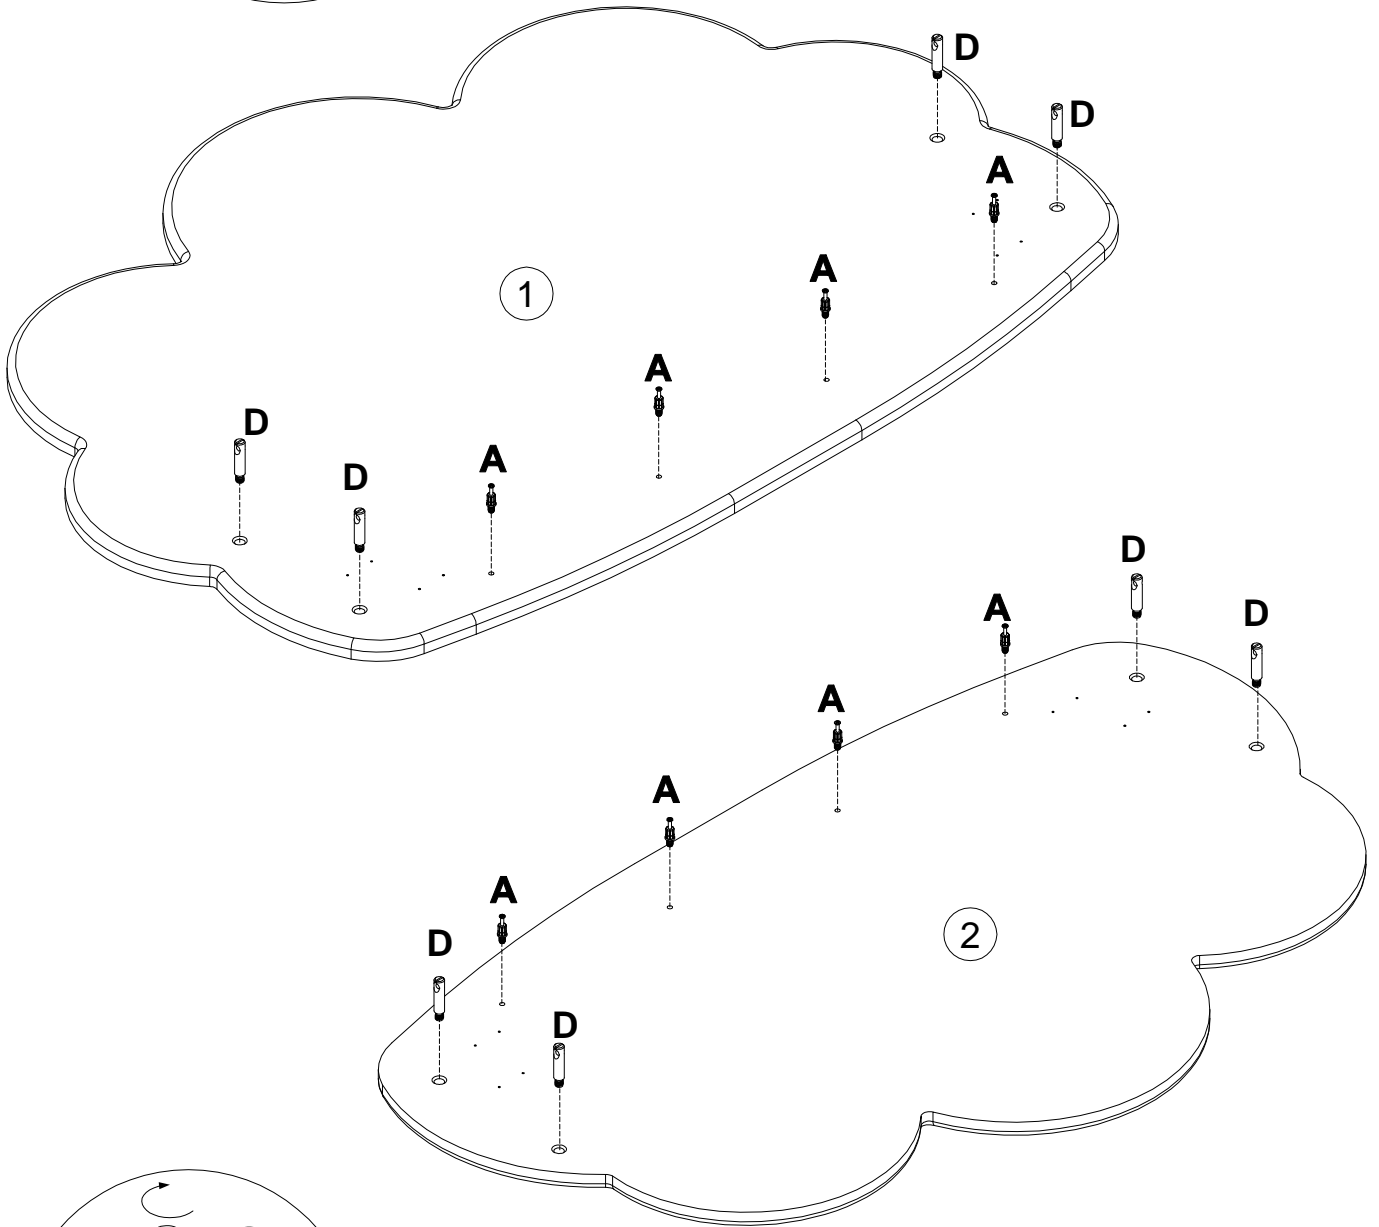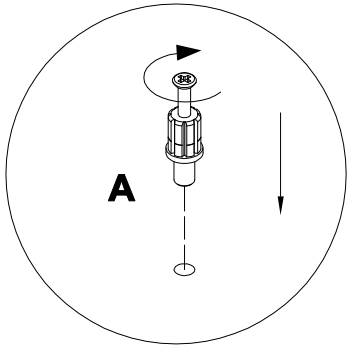


2 x2




7x32 x8




16x22 x8

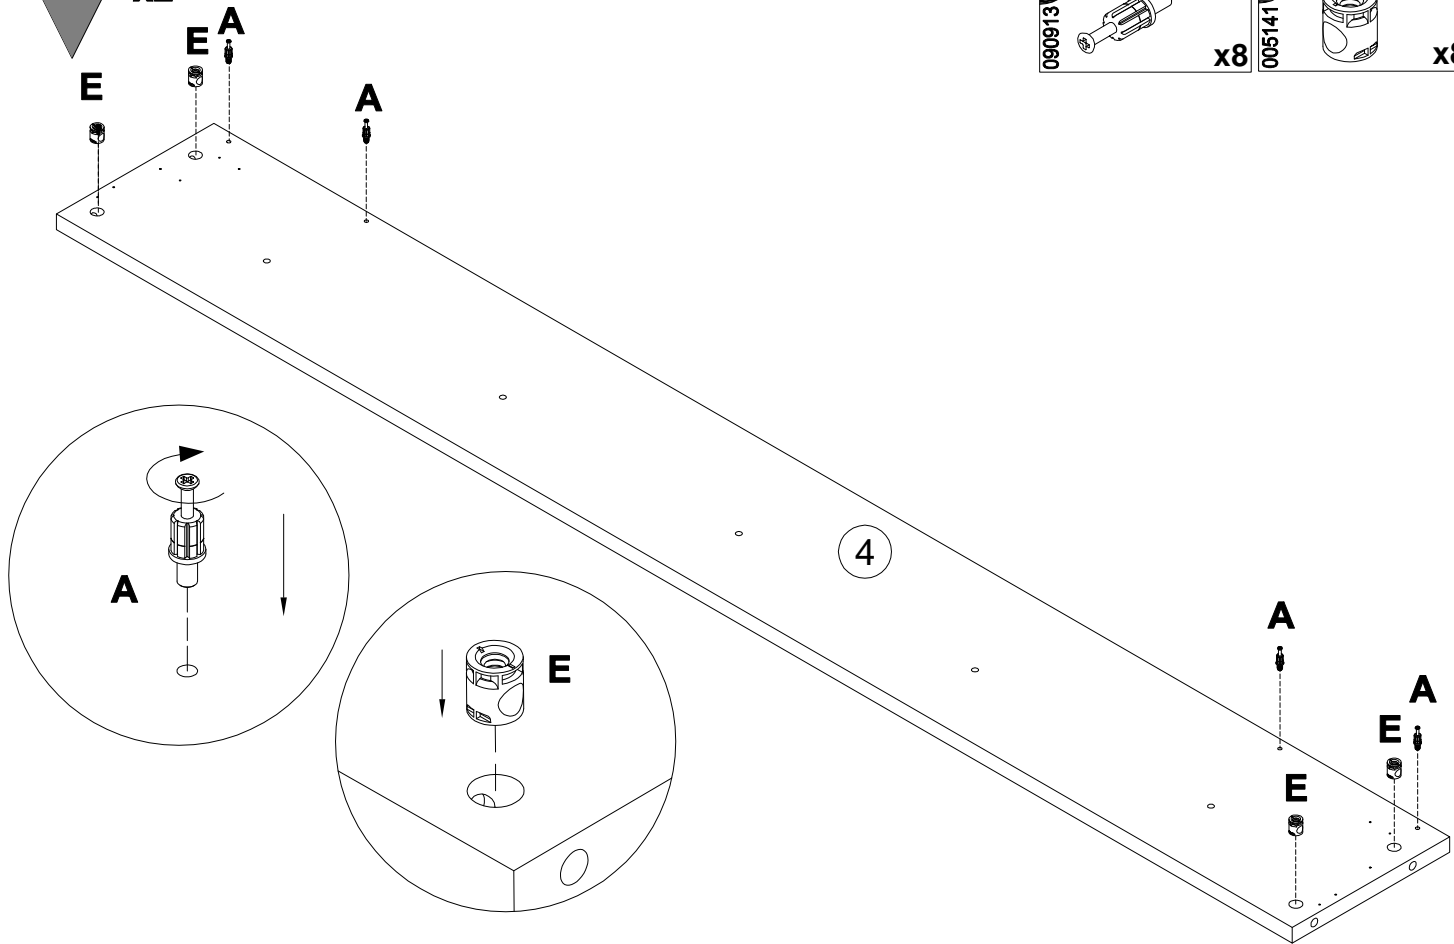


3








15x12 x16




8x35 x10

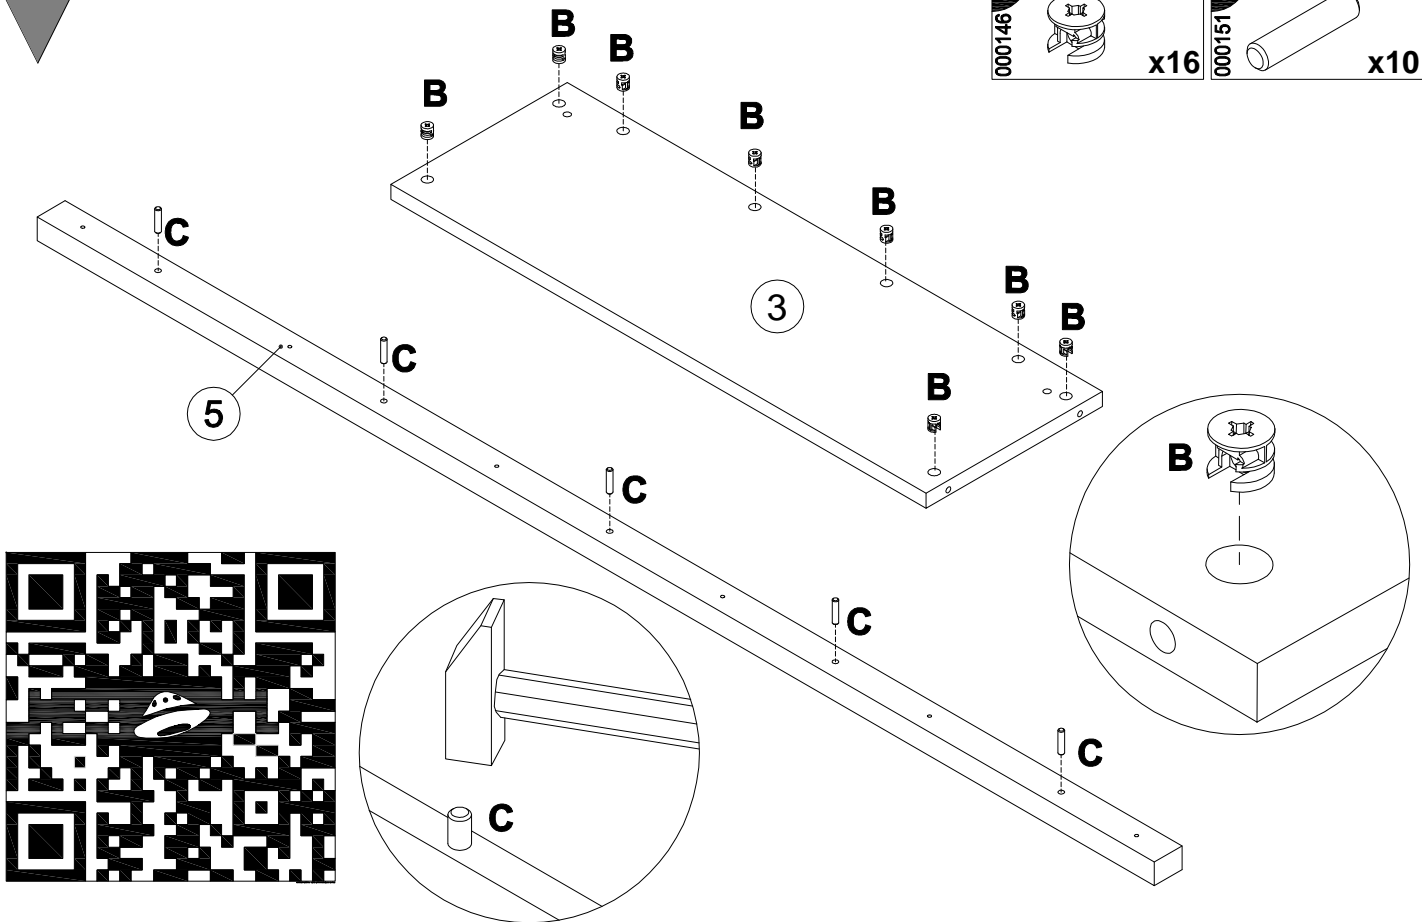

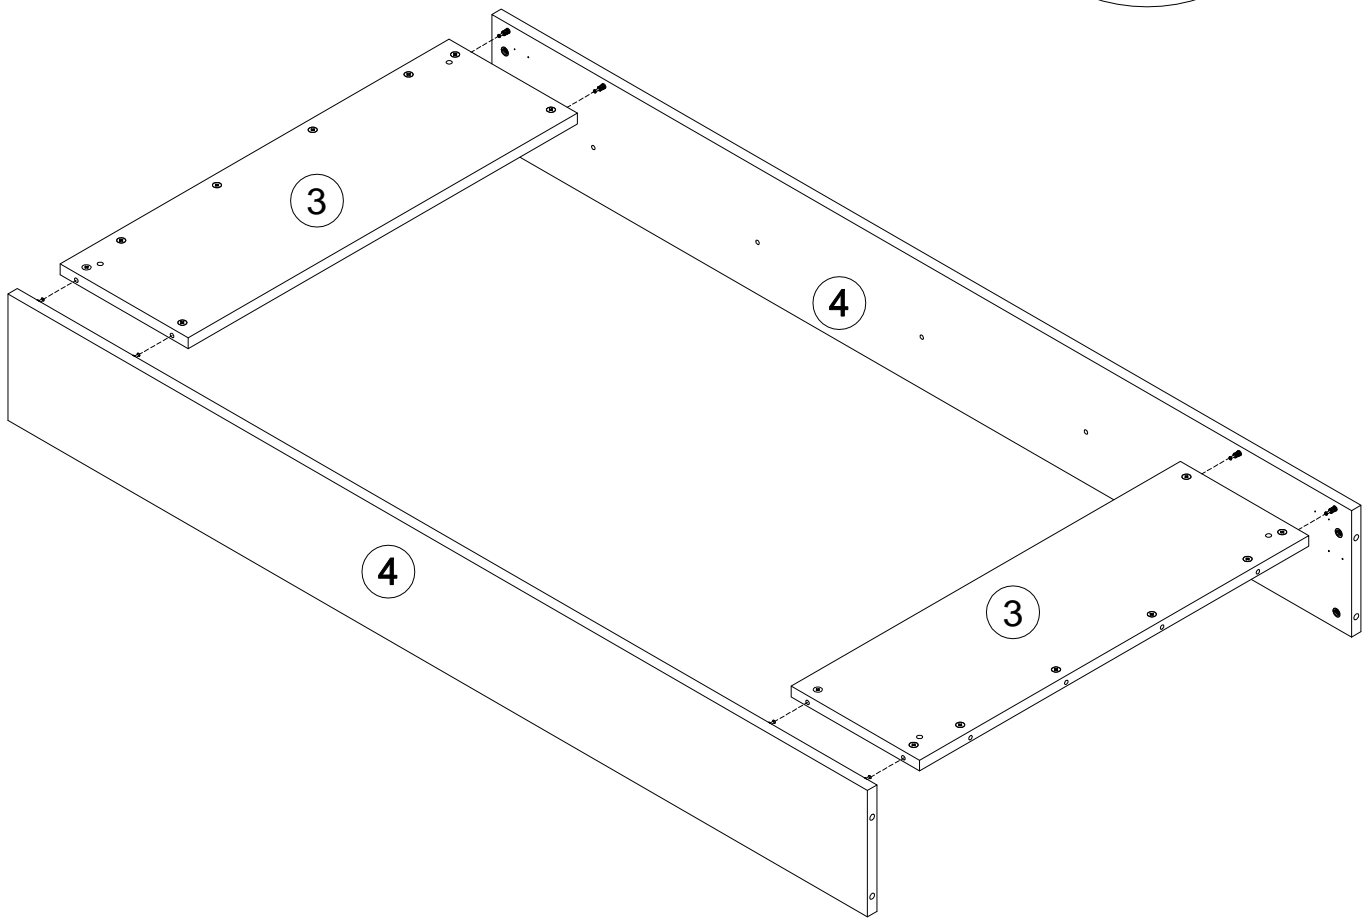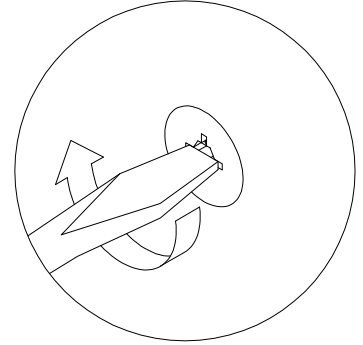

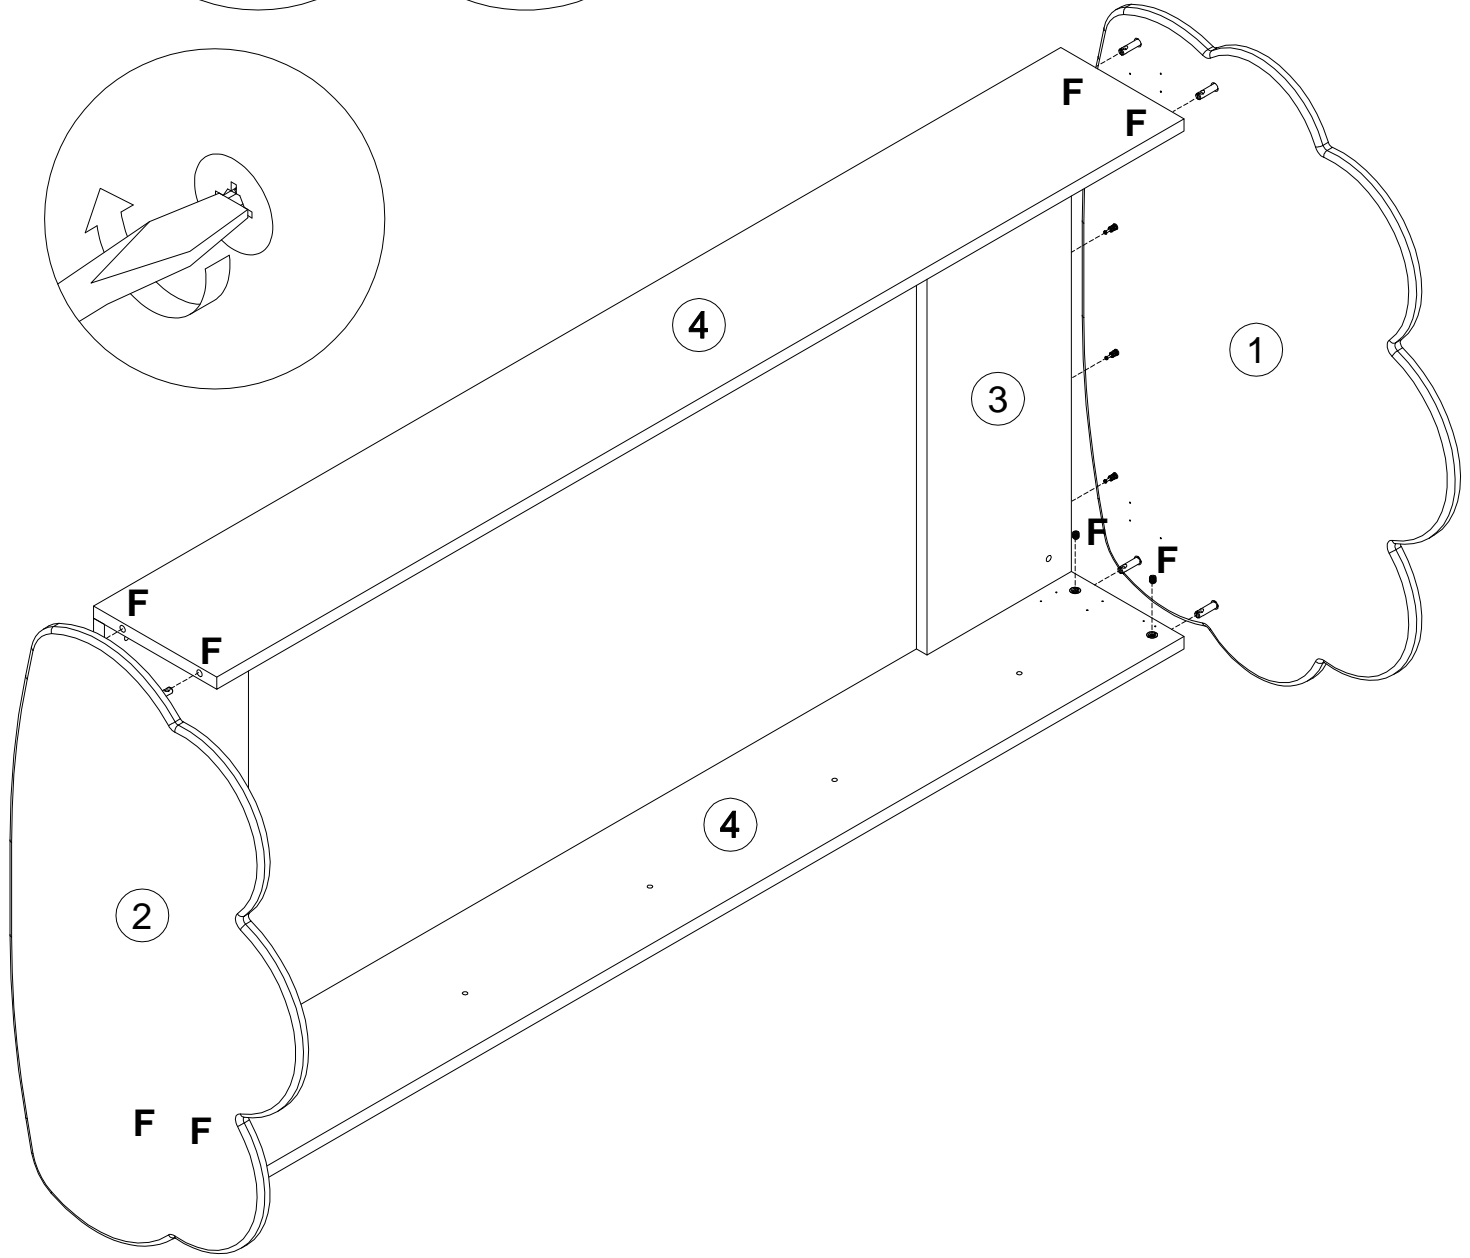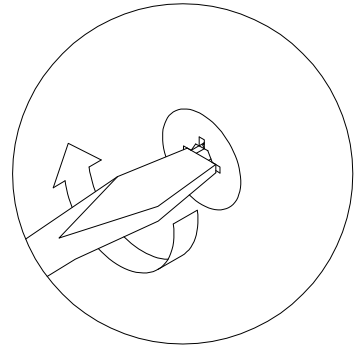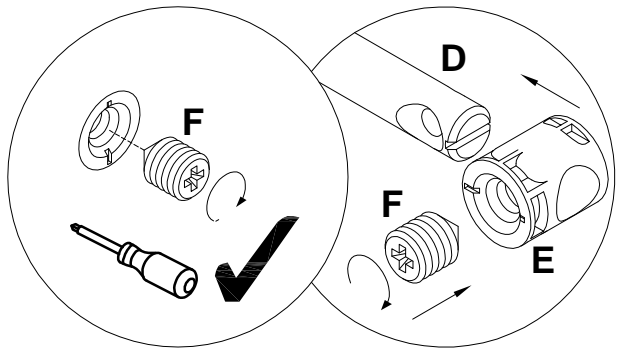

136421 **G**





x4





089170 **H**




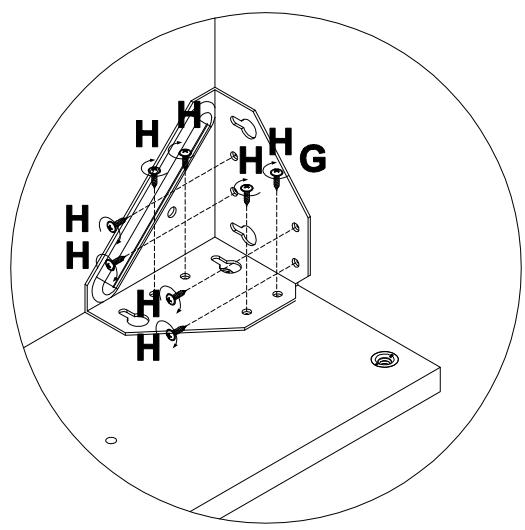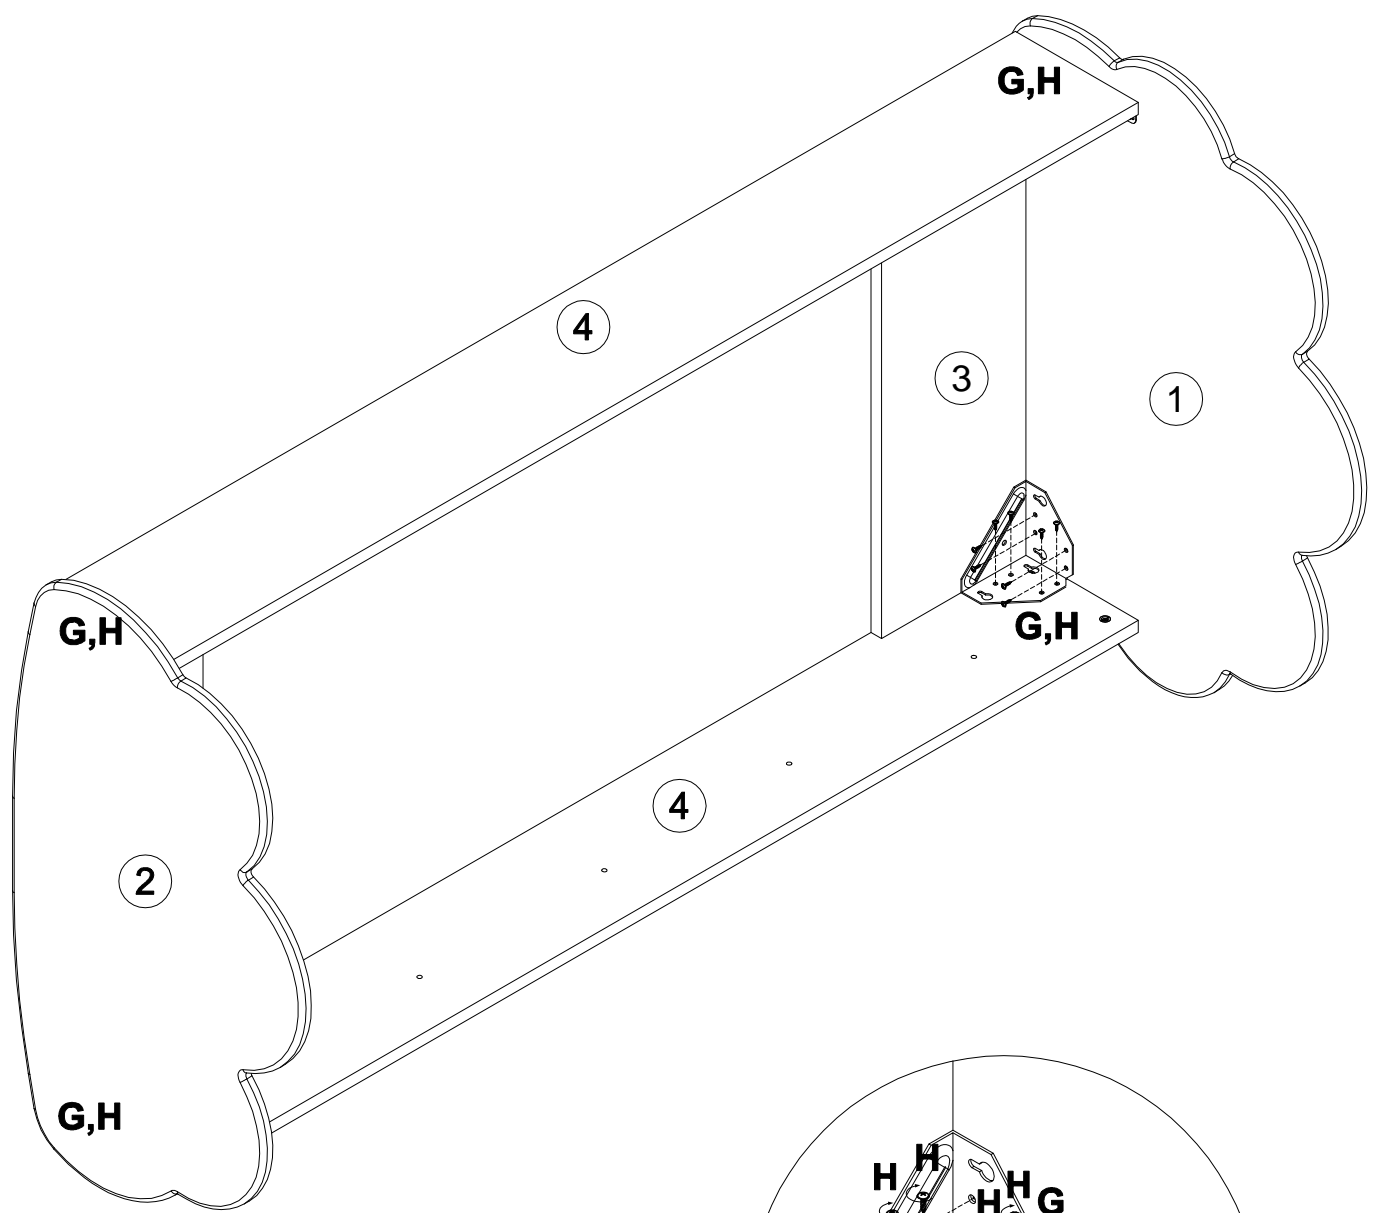


4x16

x32



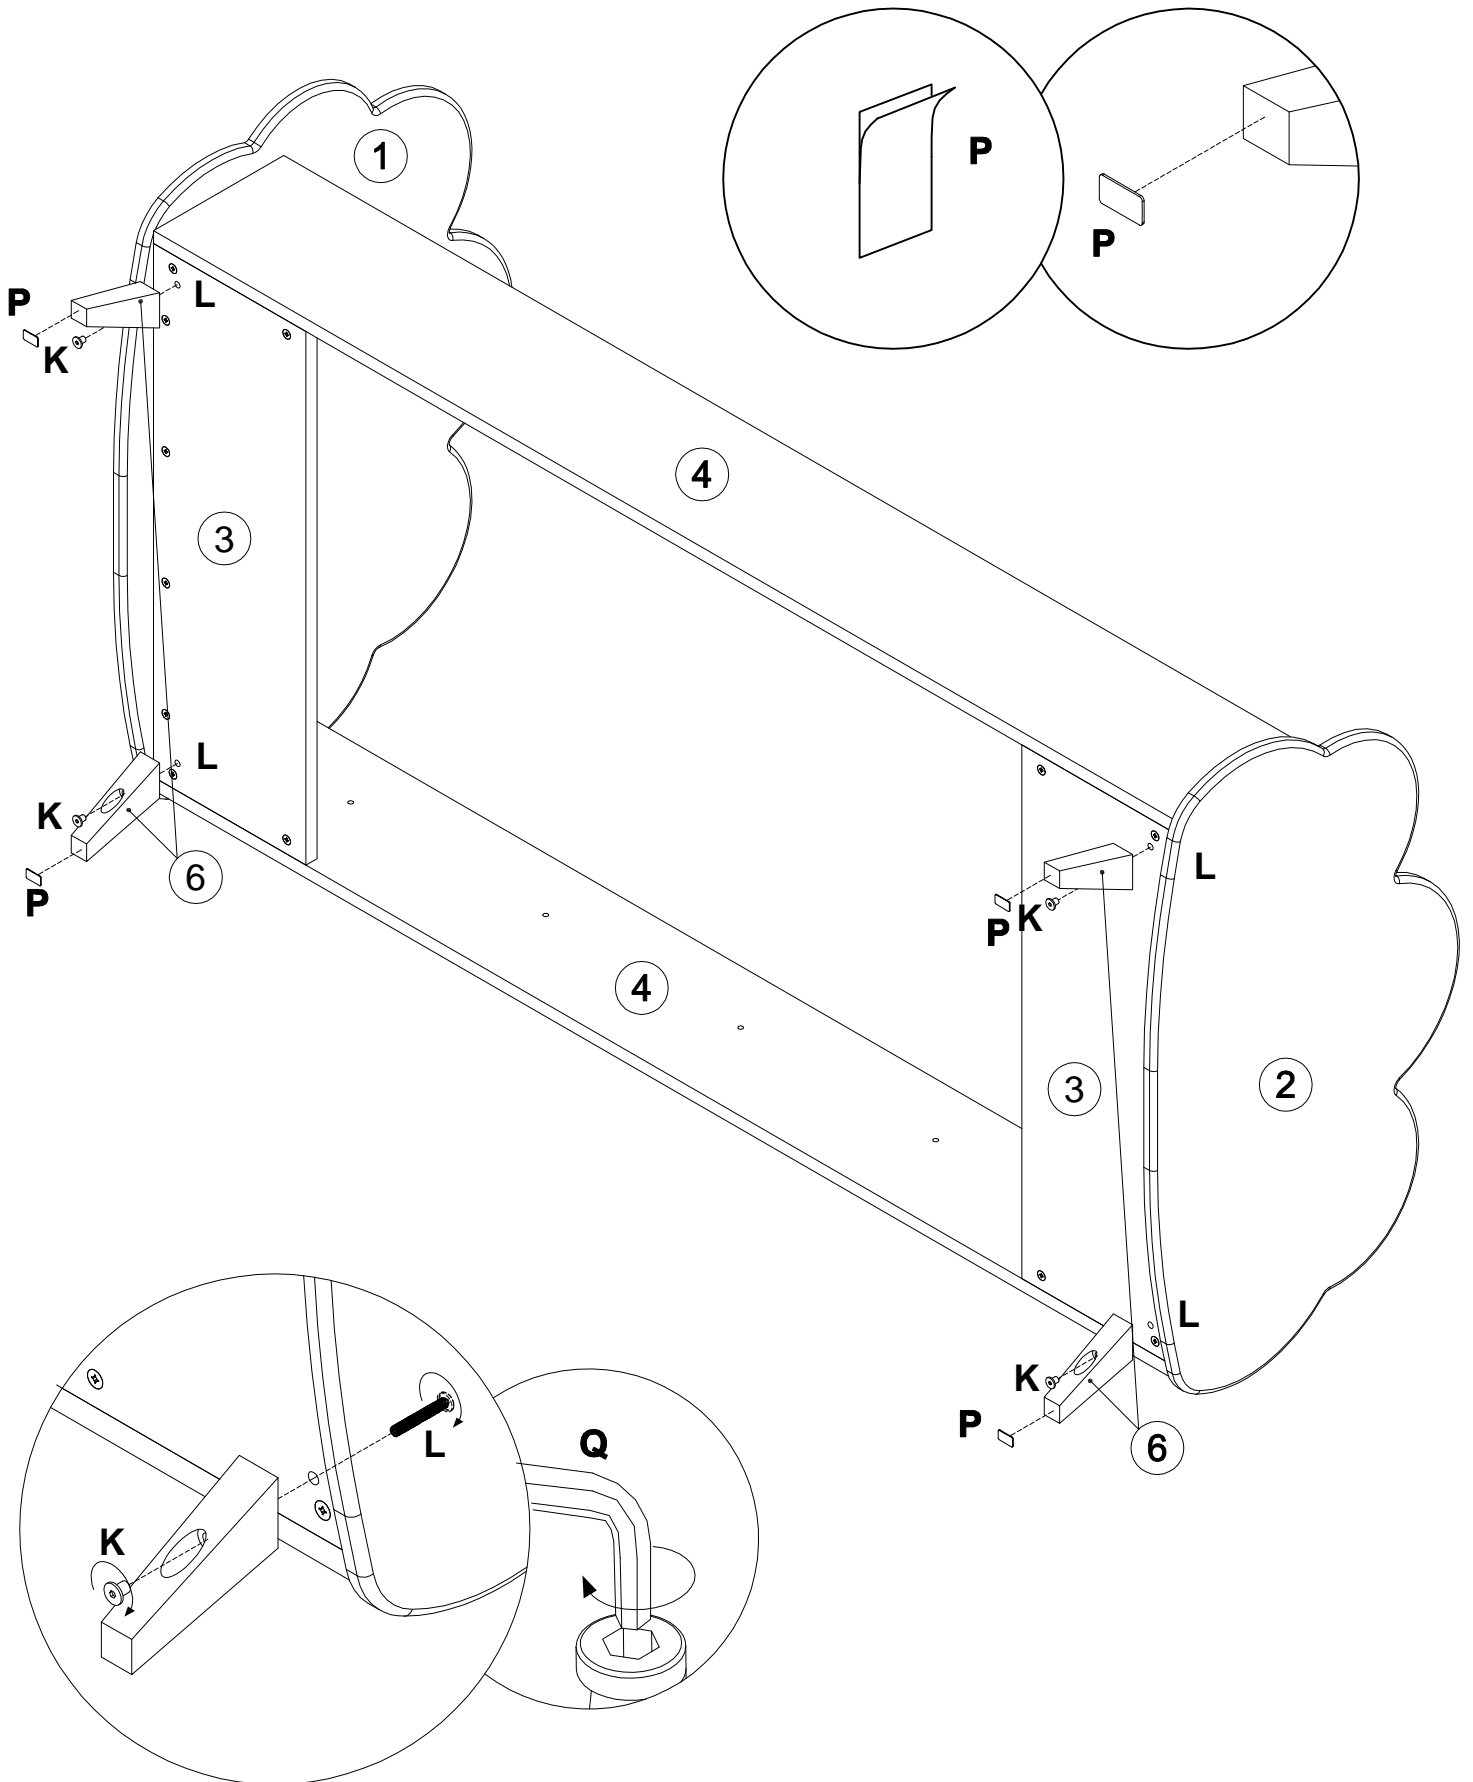K 213618		M8 x4	L 193199		M8x60 x4	P 230041		22x16 x4	Q 057591		x1
--------------------	---	-----------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	---	-----------



- I** 364198  x4
- J** 000763  3.5x16 x24
- N** 099942  4x45 x12

